



Lắp thẻ SIM và pin

- Tháo nắp sau và lắp thẻ SIM.

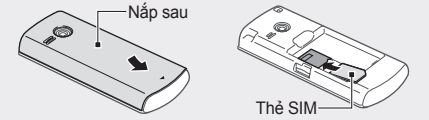


- Lắp pin và lắp lại nắp sau.

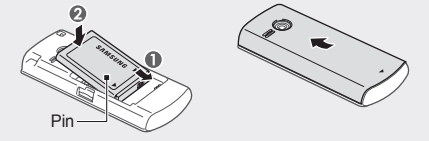

Sạc pin

- Cắm bộ sạc du lịch đi kèm.
- Khi sạc xong, rút bộ sạc du lịch ra.



- Không được tháo pin trước khi tháo bộ sạc du lịch. Việc này có thể gây hư hỏng cho điện thoại.

Thay đổi nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
- Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

- Nếu bạn đang sử dụng chế độ trong cuộc họp, không kết nối hoặc im lặng, bạn không thể thay đổi nhạc chuông.

- Bấm **<Sửa>** → **Chuông cuộc gọi thoại**.
- Chọn vị trí bộ nhớ (nếu cần).
- Chọn nhạc chuông.

Để chuyển sang cấu hình khác, chọn cấu hình đó từ danh sách.

Gọi đến số mới gọi gần đây

- Ở chế độ Chờ, bấm [↶].
- Cuộn sang trái hoặc phải tới một loại cuộc gọi.
- Cuộn lên hoặc xuống đến một số hoặc tên.
- Bấm phím Xác nhận để xem chi tiết của cuộc gọi hoặc [↶] để gọi đến số đó.

Sử dụng màn hình tiện ích

Màn hình tiện ích cho phép bạn truy cập các ứng dụng và số liên lạc yêu thích và xem các sự kiện hoặc nhiệm vụ sắp tới. Bạn có thể tùy chỉnh màn hình tiện ích để phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình.

- Khi đang sử dụng màn hình tiện ích, phím Di chuyển không có tác dụng như phím tắt.

Xem tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Hộp thư đến**.
- Chọn tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện.

Thực hiện cuộc gọi ảo

Bạn có thể làm giả một cuộc gọi đến khi muốn ra khỏi các cuộc họp hoặc cuộc trao đổi không mong muốn.

Để bật tính năng cuộc gọi ảo

Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cuộc gọi** → **Cuộc gọi ảo** → **Phím cuộc gọi ảo** → **Bật**.

Để thực hiện cuộc gọi ảo

- Ở chế độ Chờ, bấm và giữ phím Di chuyển.
- Khi các phím đã khoá, nhấn phím Di chuyển bốn lần.

Bật tính năng theo dõi điện thoại

Khi một ai đó lắp thẻ SIM mới vào điện thoại của bạn, tính năng theo dõi điện thoại sẽ tự động gửi số liên lạc đến hai người nhận để giúp bạn định vị và tìm lại điện thoại của mình. Để bật tính năng theo dõi điện thoại:


- Trong chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Bảo mật** → **Theo dõi điện thoại 2.0**.
- Nhập mật mã mới gồm 4 đến 8 chữ số và bấm **<OK>**.
- Nhập lại mật mã mới và bấm **<OK>**.
- Chọn **Cài đặt**.

Lắp thẻ nhớ (tùy chọn)

Điện thoại của bạn chấp nhận thẻ nhớ microSD™ hoặc microSDHC™ lên đến 8 GB (tùy vào chủng loại và nhà sản xuất thẻ nhớ).

- Định dạng thẻ nhớ trên máy tính có thể dẫn đến không tương thích với điện thoại. Chỉ định dạng thẻ nhớ trên điện thoại.

- Tháo nắp sau.
- Lắp thẻ nhớ với các chân tiếp xúc màu vàng hướng lên trên.



- Đẩy thẻ nhớ vào khe cắm thẻ nhớ cho đến khi thẻ nhớ được chốt lại.
- Lắp lại nắp sau.

Biểu tượng chỉ dẫn

<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div></div></div>	Lưu ý: các ghi chú, mẹo sử dụng hoặc thông tin bổ sung
<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div></div></div>	Tiếp theo là: thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: ở chế độ Menu, chọn Tin nhắn → Viết tin mới (nghĩa là Tin nhắn , tiếp theo là Viết tin mới)
<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div></div></div>	Dấu ngọac vuông: các phím trên điện thoại; ví dụ: [↵] (thể hiện phím Nguồn/Kết thúc)
<div><div><div><div></div></div><div><div></div></div></div><div></div></div>	Dấu ngọac nhọn: các phím mềm điều khiển các chức năng khác nhau ở mỗi màn hình; ví dụ: <OK> (thể hiện phím mềm OK)

Bật và tắt điện thoại

Để bật điện thoại:

- Bấm và giữ [↵].
- Nhập mã PIN và nhấn **<OK>** (nếu cần).
- Khi màn hình hướng dẫn cài đặt hiện ra, tùy chỉnh điện thoại theo ý muốn bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình.

- Nếu bạn tháo pin, ngày và giờ sẽ bị xóa hết.

Để tắt điện thoại, hãy lặp lại bước 1 ở trên.

- Lịch hàng tháng:** xem lịch theo tháng.
- Hai đồng hồ:** xem múi giờ khu vực của bạn và múi giờ thứ hai bạn đã đặt.

Để tùy chỉnh thanh công cụ phím tắt

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Màn hình** → **Nhà thông minh**.
- Bấm **<Sửa>**.
- Cuộn đến **Thanh truy cập nhanh** và bấm **<L.chọn>** → **Sửa phím tắt**.
- Chọn một menu để thay đổi hoặc một vị trí trống.
- Chọn các menu mong muốn. Bấm phím Di chuyển sang phải để chọn menu phụ (nếu cần).
- Bấm **<Lưu>**.

Nhập văn bản

Để đổi chế độ nhập văn bản

- Bấm và giữ [⌘] để chuyển giữa chế độ T9 và ABC. Tùy vào khu vực bạn ở, bạn có thể truy cập chế độ nhập cho ngôn ngữ của mình.
- Bấm [⌘] để chuyển chữ hoa-chữ thường hoặc chuyển sang chế độ Số.
- Bấm [✖] để chuyển sang chế độ Biểu tượng.
- Bấm và giữ [✖] để chọn chế độ nhập hoặc thay đổi ngôn ngữ nhập.

Bật và gửi tin nhắn khẩn cấp

Trong trường hợp khẩn cấp, bạn có thể gửi tin nhắn khẩn cấp đến gia đình hoặc bạn bè để nhờ giúp đỡ.

Để bật tin nhắn khẩn cấp

- Trong chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Cài đặt** → **Tin khẩn cấp** → **Tùy chọn khi gửi**.
- Bấm phím Xác nhận để bật tin nhắn SOS.
- Cuộn xuống và bấm phím Xác nhận để mở danh sách người nhận.
- Bấm **<L.chọn>** → **Tìm** để mở danh sách số liên lạc. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại bao gồm mã nước (với dấu +) trong danh sách người nhận. Chuyển sang bước 7.
- Chọn một số liên lạc.
- Chọn một số (nếu cần).
- Khi bạn chọn xong các số liên lạc, bấm phím Xác nhận để lưu người nhận.
- Cuộn xuống và đặt số lần lặp lại tin nhắn khẩn cấp.
- Bấm **<Trở về>** → **<OK>**.

Để gửi một tin nhắn khẩn cấp

- Khi bàn phím đã khóa, bấm [↶] bốn lần để gửi tin nhắn khẩn cấp đến số đặt trước. Điện thoại sẽ chuyển sang chế độ khẩn cấp và gửi tin nhắn khẩn cấp đặt trước.
- Để thoát khỏi chế độ SOS, bấm [↵].

Truy cập menu

Để truy cập các menu trong điện thoại:

- Ở chế độ Chờ, bấm **<Menu>** để truy cập chế độ Menu.

- Bạn có thể phải bấm phím Xác nhận để truy cập chế độ Menu tùy vào khu vực bạn ở hoặc nhà cung cấp dịch vụ. Khi đang sử dụng màn hình tiện ích, bạn không thể sử dụng phím Xác nhận để truy cập vào chế độ Menu.

- Dùng phím Di chuyển để cuộn tới một menu hoặc tùy chọn.
- Bấm **<Chọn>**, **<OK>**, hoặc phím Xác nhận để xác nhận tùy chọn được tô sáng.
- Bấm **<Trở về>** để di chuyển lên một cấp; bấm [↵] để trở về chế độ Chờ.

- Khi bạn truy nhập vào một menu cần PIN2, bạn phải nhập PIN2 được cung cấp theo thẻ SIM. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Samsung không chịu trách nhiệm về việc mất mật mã hoặc thông tin cá nhân hoặc các hư hỏng khác do phần mềm bất hợp pháp gây ra.

Thực hiện cuộc gọi

- Ở chế độ Chờ, nhập mã vùng và số điện thoại.
- Bấm [↶] để gọi cho số đó.
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm [↵].

Chế độ T9

- Nhấn phím ký tự-số phù hợp để nhập cả từ.
- Khi từ hiện thị đúng, bấm [0] để chen dấu cách. Nếu từ đúng không hiển thị, hãy chọn một từ thay thế từ danh sách xuất hiện.

Chế độ ABC

Bấm phím ký tự-số phù hợp cho đến khi ký tự mong muốn hiện trên màn hình.

Chế độ Số

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một số.

Chế độ Biểu tượng

Bấm phím ký tự-số phù hợp để nhập một biểu tượng.

Để sử dụng các tính năng khác khi nhập văn bản

- Để di chuyển con trỏ, nhấn phím Di chuyển.
- Để xóa từng ký tự một, bấm **<Xóa>**. Để xóa nhanh các ký tự, bấm và giữ **<Xóa>**.
- Để chen một dấu cách giữa các ký tự, bấm [0].
- Để xuống dòng, bấm [0] ba lần.
- Để nhập dấu chấm câu, nhấn [1].

Trả lời cuộc gọi

- Khi có cuộc gọi đến, bấm [↶].
- Để kết thúc cuộc gọi, bấm [↵].

Điều chỉnh âm lượng

Để điều chỉnh âm lượng của nhạc chuông

- Ở chế độ Menu, chọn **Cài đặt** → **Cấu hình điện thoại**.
- Cuộn đến cấu hình bạn đang sử dụng.

- Nếu bạn đang trong chế độ yên lặng, không kết nối, hoặc cuộc họp, bạn không thể điều chỉnh âm lượng nhạc chuông.

- Bấm **<Sửa>** → **Âm lượng**.
- Cuộn đến **Âm báo cuộc gọi**.
- Cuộn sang trái hoặc phải để điều chỉnh mức âm lượng rồi nhấn **<Lưu>**.

Để điều chỉnh âm lượng thoại trong khi gọi

Trong khi gọi, nhấn phím Di chuyển lên hoặc xuống để điều chỉnh âm lượng.

- Ở môi trường ồn ào, bạn có thể gặp khó khăn khi nghe các cuộc gọi nếu sử dụng tính năng loa ngoài. Để có chất lượng âm thanh tốt hơn, hãy sử dụng chế độ điện thoại bình thường.

Thêm số liên lạc mới

- Có thể đặt trước vị trí bộ nhớ để lưu số liên lạc mới tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Để thay đổi vị trí bộ nhớ, ở chế độ Menu, chọn **Danh bạ** → **<L.chọn>** → **Cài đặt** → **Vị trí lưu** → một vị trí bộ nhớ.

- Ở chế độ Chờ, nhập số điện thoại và bấm phím Xác nhận.
- Chọn **Tạo danh bạ** → một vị trí bộ nhớ (nếu cần).
- Chọn một loại số (nếu cần).
- Nhập thông tin số liên lạc.
- Nhấn phím Xác nhận hoặc bấm **<L.chọn>** → **Lưu** để thêm số liên lạc vào bộ nhớ.

Gửi và xem tin nhắn

Để gửi tin nhắn văn bản hoặc đa phương tiện

- Ở chế độ Menu, chọn **Tin nhắn** → **Viết tin mới**.
- Nhập số người nhận và cuộn xuống dưới.
- Nhập nội dung tin nhắn. *Xem “Nhập văn bản”* Để gửi tin nhắn văn bản, chuyển sang bước 5. Để gửi kèm nội dung đa phương tiện, tiếp tục bước 4.
- Bấm **<L.chọn>** → **Thêm file đa phương tiện** và thêm mục.
- Bấm phím Xác nhận để gửi tin nhắn.

